


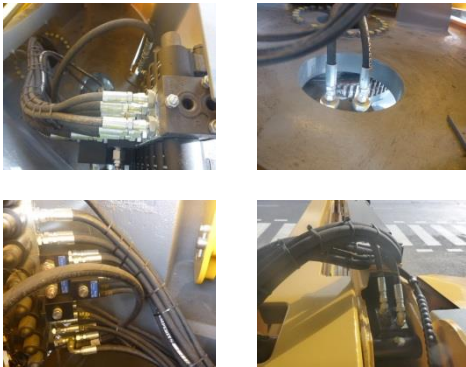





(Maintenance work standard)

Číslo štandardu	Standard PMSK-W10	Dátum vyhotovenia	2019. 11. 06	Dátum aktualizácie			
Plant	Parts Shop 6320	Team	Maintenance	zodpovedný	Gajdošík	Schválil	Korbel
Názov	Kĺbová pracovná plošina Haulotte HA15IP (40 minút 1 muž trvanie kontroly + doliatie dest. Vody do batérií)						
Účel	Zdvíhanie						
Obrázok				Použité nástroje			
							
				Použité materiály			
				Mazací tuk Destilovaná voda			



Pracovný štandard (PMSK-W10)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola eventuálneho poškodenia pracovnej plošiny, najmä nosných častí ➤ 5 minút 1 muž 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Námatková kontrola uvoľnenia skrutkových spojov ➤ 5 minút 1 muž 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pri zistení uvoľnenia skrutkových spojov nahlásiť bezodkladne nadriadenému.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola tesnosti hydraulického systému a pevnosti hydraulických spojov ➤ Kontrola poškodenia hydraulického systému ➤ 5 minút 1 muž 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.

Pracovný štandard (PMSK-W10)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola káblov na poškodenie a uvoľnenie spojov káblov ➤ 2 minúty 1 muž 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola dostatočného namazania ozubenia kolesa prevodovky riadenia, venca a mechanizmu otoča ➤ 2 minúty 1 muž 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola núdzového vypínača a taktiež automatického zastavenia (pri uvoľnení mechanickej poistky na ovládacej páke sa páka nastaví do nulovej polohy) ➤ Všeobecná funkčná kontrola ➤ 5 minút 1 muž 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.

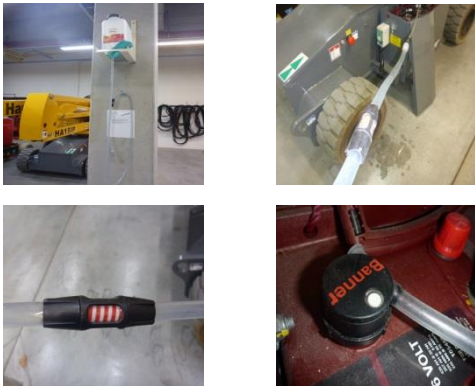




Pracovný štandard (PMSK-W10)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola náplne akumulátorov, skontrolovať plaváky batériových uzáverov. V prípade nedostatku elektrolytu je potrebné doliať destilovanú vodu. ➤ Ak Vám nejde voda, uistite sa, že v bandaske je destilovaná voda. Ak nie je, tak do bandasky dolejte demi vodu z osmózy. ➤ 5 minút 1 muž 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Náplň akumulátorov nedopínajte nikdy pred dobitím ! Mohlo by sa stať, že akumulátory pri následnom dibaní pretečú a unikajúca kyselina poškodí plošinu ! ➤ Pri kontrole používajte OPP ako gumené rukavice a okuliare alebo štít.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola množstva hydraulického oleja v nádrži . ➤ 1 minúta 1 muž 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pri zistení poklesu množstva hydraulického oleja v nádrži nahlásiť bezodkladne nadriadenému. <div data-bbox="1375 848 1850 979"> </div>

Pracovný postup (PMSK-W10)

※ Dôležité upozornenie

1. Pri zistení poškodenia batérií ihneď odpojiť od nabíjania a nahlásiť bezodkladne nadriadenému. Plošinu nepoužívať !
2. Náplň akumulátorov nedopĺňajte nikdy pred dobitím ! Mohlo by sa stať, že akumulátory pri následnom dobití pretečú a unikajúca kyselina poškodí plošinu !
3. Pri kontrole používajte OPP ako gumené rukavice a okuliare alebo štít.
4. Dopĺňajte len destilovanou vodou.

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	<p>Doplnenie destilovanej vody do akumulátora</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pripojiť na plniacu nádobu 2. Po zdvihnutí plavákov pod priezorník odpojiť plniacu nádobu 3. Ak Vám nejde voda, uistite sa, že v bandaske je destilovaná voda. Ak nie je, tak do bandasky dolejte destilovanú vodu z baterkárne Module shop alebo CKD 4. 10 minút 1 muž 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Náplň akumulátorov nedopĺňajte nikdy pred dobitím ! Mohlo by sa stať, že akumulátory pri následnom dobití pretečú a unikajúca kyselina poškodí plošinu ! ➤ Pri kontrole používajte OPP ako gumené rukavice a okuliare alebo štít. <div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>